MA60
MINI ALARME AUTONOME DE PORTE AVEC CLAVIER INTEGRE

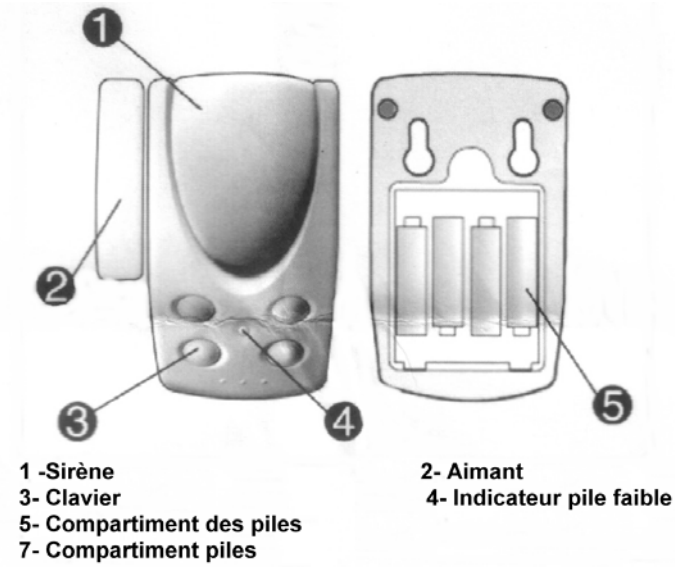

1 -Sirène
2- Aimant
3- Clavier
4- Indicateur pile faible
5- Compartiment des piles
7- Compartiment piles

L'alarme est livrée avec les piles insérées. Pour la mise sous tension, ouvrir le couvercle de piles en démontant la vis au dos.

Enlever la languette isolante afin de mettre l'alarme sous tension. Un BIP sonore se fait alors entendre.

PROGRAMMATION DE DEPART
Immédiatement après avoir mis l'alarme sous tension, programmer votre code utilisateur en composant simplement ses 4 chiffes qui peuvent être choisis parmi les 4 touches du clavier. Ex : 2243.

Note : le clavier ne dispose pas de mémoire non volatile, ce qui signifie que votre code devra être programmé à nouveau après un changement de piles.

INSTALLATION
Le détecteur doit être monté sur le cadre de porte ou fenêtre,l'aimant étant placé en regard des flèches latérales, côté droit ou côté gauche au choix.

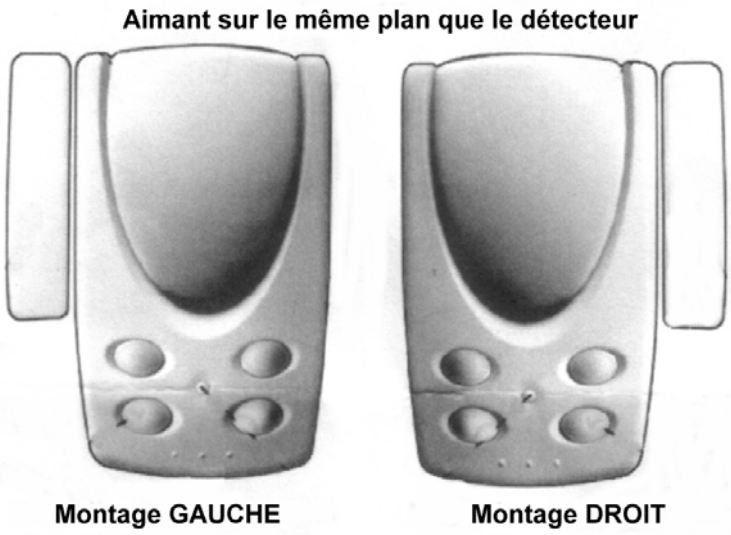

L'alarme sera provoquée par une séparation de l'aimant par rapport à l'alarme lors de l'ouverture de la porte.

Le montage de l'aimant se fait à l'aide de l'adhésif double face fourni, celui de l'alarme elle-même à l'aide d'adhésif double face ou des vis, dans ce cas respecter un espacement de 3 cm entre les vis, laisser les têtes dépasser et y engager l'alarme puis faire coulisser vers le bas pour bloquer en butée.

UTILISATION
ARMEMENT : Appuyer sur la touche 4 pour armer. Un Bip se fait entendre, vous disposez de 30 secondes pour quitter la pièce.
DESARMEMENT : Composez simplement votre code d'identification dans un délai inférieur à 10 secondes après avoir ouvert la porte. Si l'alarme a déjà commencé à

sonner, le fait de composer votre code la stoppera.

PILE FAIBLE :
Lorsque le niveau des piles devient faible, la diode rouge placée sur la face avant du boîtier reste allumée. Procéder dans ce cas à un changement des piles.

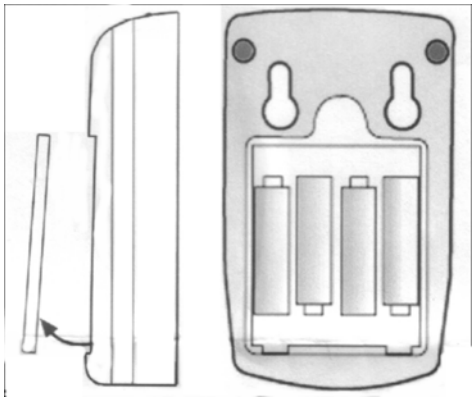

IDENTIFICATION DE PANNES :
Défaut : Le bip d'initialisation ne se fait pas entendre à la mise sous tension.
Solution : Vérifier que la polarité des piles est correcte et que le contact se fait bien.

Défaut : l'alarme ne s'arme pas.
Solution : Vérifiez que vous avez bien programmé votre code personnel après mise sous tension.

Défaut : La diode rouge reste allumée.
Solution : Il s'agit de l'indicateur de piles faibles. Remplacez les piles usées par de nouvelles piles.